

Aplique de Emergencia Stil Led Hermético 3W

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria puede ser utilizada en ambientes tanto internos como externos.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:


Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.


ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA LUMINARIA



Prensaestopa




Tornillos




Chazos

PASOS PARA LA INSTALACIÓN


- 1** Retire los tornillos que sujetan el acrílico

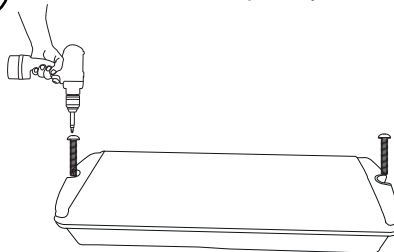


- 2** A continuación Retire el acrílico

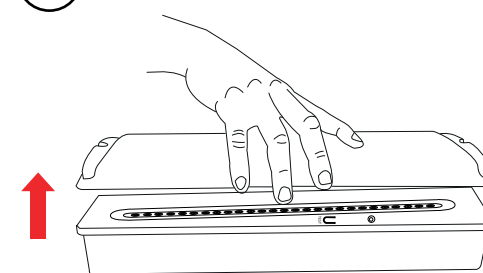


- 3** Realice la apertura del módulo oprimiendo los seguros según indican las flechas.

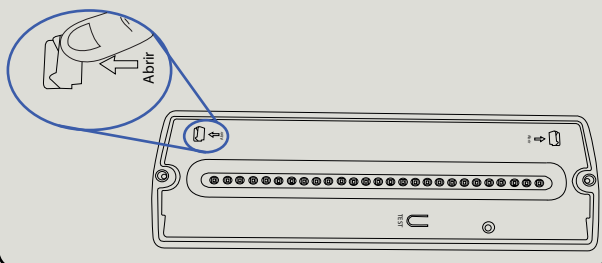


NOTA: la luminaria cuenta con 4 posibles lugares en donde podrá colocar la prensaestopa que servirá para la entrada de los cables de alimentación.

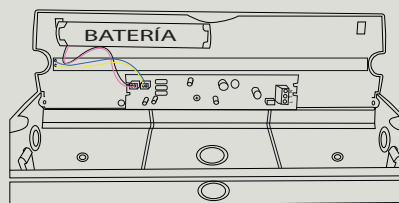


- 4** Perfore sobre la marca que indica el paso de los tornillos y la prensaestopa.

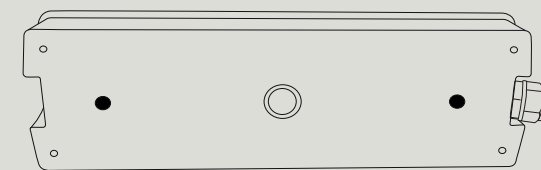


- 5** Una vez abierto, marque los puntos de fijación en la superficie donde se superpondrá el aplique guiado por los agujeros que este tiene en la parte posterior.

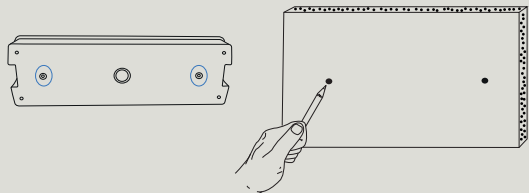


- 6** Ancle los chazos en los agujeros marcados en el paso anterior.

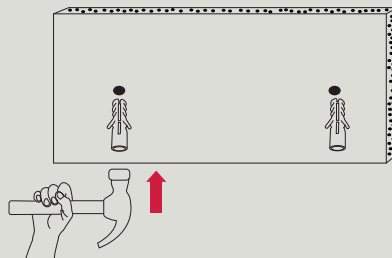


- 7** Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".

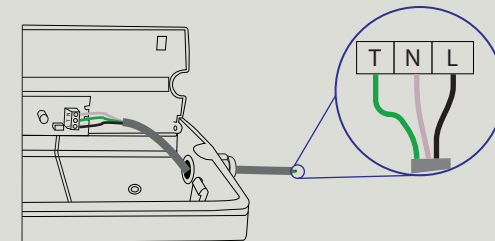


- 8** Sujete el aplique a los chazos puestos en el paso (6) con ayuda de los tornillos.

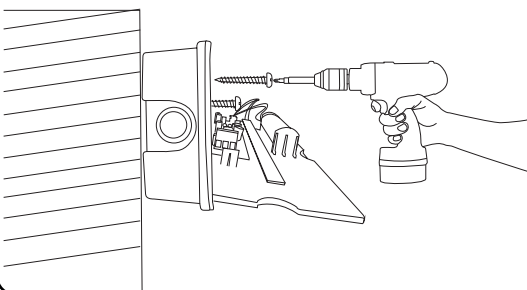


- 9** Coloque nuevamente el modulo, presione hasta hacer clic y los seguros queden bien posicionados

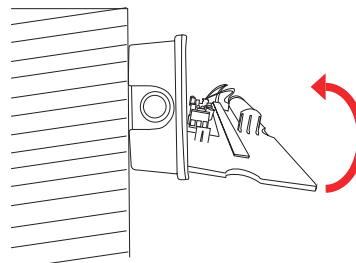

- 10** Verifique que encienda el testigo de la batería (Led verde). Este indica que la instalación y el funcionamiento de la batería son correctos.

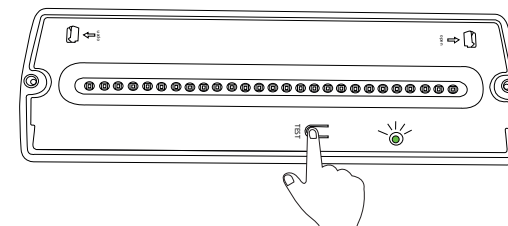

- 11** Situe nuevamente el acrílico y asegúrelo con ayuda de los tornillos

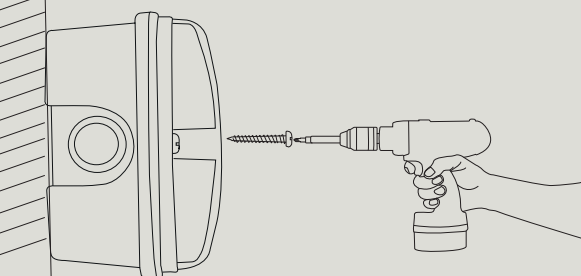

LUMINARIA INSTALADA.

Asegurese de comprobar muy bien la altura a la que va a quedar la Luminaria y sus conexiones.


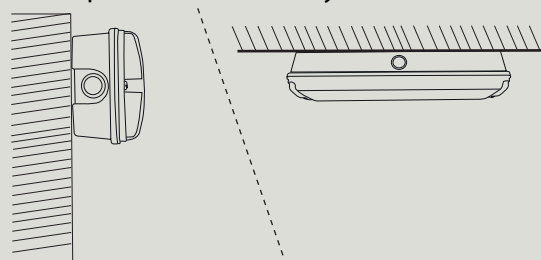


Diagrama de conexión

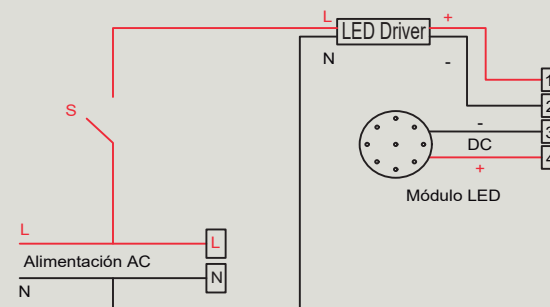

AVISO

- [1] Para la correcta instalación de la batería de emergencia se debe suministrar la alimentación AC mediante un circuito de Iluminación de Emergencia (desde el tablero). Es importante que la línea de emergencia se encuentre antes de cualquier interruptor.
- [2] Recuerde ubicar el piloto indicador en un lugar visible.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HÚMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO.
EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

CONSIDERE

- La Luminaria debe ser instalada para operación en una temperatura ambiente de máximo 40°C.
- De acuerdo con NFPA 101, se debe evaluar el funcionamiento de la Luminaria una vez al mes durante por lo menos 30 segundos o por 90 minutos anualmente.
- Si en la prueba realizada a la Luminaria su tiempo de autonomía en estado de emergencia no cumple lo indicado en la Sección 470 / Literal "F" del RETILAP. Se debe de reemplazar la batería, contacte con su distribuidor STIL LED de confianza.

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

PARA TENER EN CUENTA.

- instale la luminaria de acuerdo con el código eléctrico y las especificaciones aplicables
- la instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado
- Todas las luminarias Stil Led clase 1 deben tener conexión a tierra.
- Para más información visite nuestra página web <https://www.standiluminaciones.com/garantias> donde encontrará nuestra Política de Garantías

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 via Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.
Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938